




GEBRAUCHSANWEISUNG

## ALL in ONE Fliegen- und Wespenfalle



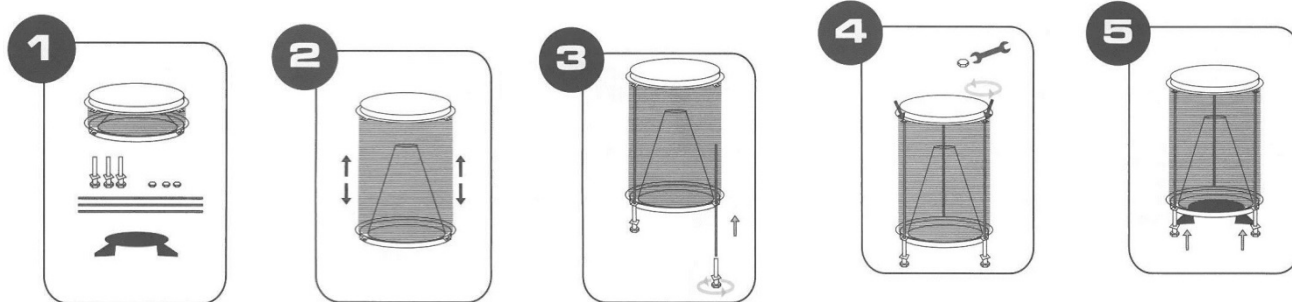

Montieren Sie die **ALL in ONE** Fliegen- und Wespenfalle gemäß der Gebrauchsanweisung. Legen Sie zuerst die Einzelteile der Reihe nach hin.

### Vorgehensweise nach Montage

Decken Sie die Köderschale mit einem Papierhandtuch oder einem Papiertaschentuch ab, bevor Sie den Köder/Lockstoff platzieren. Das Papier hält den Köder über einen längeren Zeitraum feucht und die Köderschale läßt sich dadurch auch besser reinigen.

Sie können attraktiven, gebrauchsfertigen Lockstoff kaufen oder selbst herstellen. Es können alle möglichen Lebensmittelsubstanzen dafür verwendet werden, die interessant und attraktiv für Fliegen und Wespen sind, wie z. B. 1 - 2 Tage alte Früchte- und Gemüseschalen, Malzbier, Fruchtsaft, gärender Apfelsaft etc.

Falls die **ALL in ONE** Fliegen- und Wespenfalle nicht genügend Fliegen und Wespen fängt, sollte der Lockstoff gewechselt oder die Menge erhöht werden.

Justieren Sie die Öffnung zwischen der Köderschale und der Einflugschneise. Verwenden Sie hierfür die mitgelieferten kleinen Clips. Schieben Sie die Köderschale nach oben, ein Abstand von 0,5 cm ist für den Einflug der Fliegen und Wespen ausreichend.

Bei Temperaturen von 16 – 23 °C hängen Sie die **ALL in ONE** an einem sonnigen Platz auf, bei Temperaturen über 23 °C im Halbschatten oder Schatten. Da die **ALL in ONE** die Fliegen und Wespen dort anlockt, wo sie hängt, sollte diese auf der anderen Seite des Gartens und Balkons aufgehängt werden. In Bereichen wo Mülltonnen stehen, ist die Fliegenfalle am effizientesten.

Die **ALL in ONE** Fliegen- und Wespenfalle wurde für den Außenbereich entwickelt. Wenn sich die Population durch den Fliegenfang im Außenbereich verringert, werden die eindringenden Fliegen weniger oder vollständig beseitigt.

Das Geräusch und das Pheromon, welche die gefangenen Fliegen aussenden, helfen dabei, das Interesse der anderen Fliegen im Freien zu steigern und somit mehr Fliegen zu fangen. Es ist nicht nötig, die Falle öfters zu leeren; Sie können damit warten, bis sie halb voll ist.

Die gefangenen Fliegen können nicht wieder nach außen. Sie sterben nach 12 – 36 Stunden durch Austrocknen (abhängig von den klimatischen Bedingungen und vom Alter der Fliegen).

Sie können die auf natürliche Weise gefangenen Fliegen im Restmüll entsorgen.

Die **ALL in ONE** Fliegen- und Wespenfalle soll für die Dauer von 4 – 30 Tagen befüllt sein, abhängig von der Population im jeweiligen Bereich. Volle Fallen können immer wieder verwendet werden, nachdem sie geleert und gereinigt wurden.

### LEEREN UND REINIGEN DER ALL IN ONE FLIEGEN- UND WESPENFALLE

Verwenden Sie Einweghandschuhe während der Leerung und Reinigung Ihrer Fliegen- und Wespenfalle. Schieben Sie die Köderschale nach unten. Durch Biegen/Spannen können Sie die Köderschale herausnehmen oder einsetzen, ohne das Gestell zu entfernen. Alternativ können Sie auch zwei Füße vom Gestell abschrauben, um die Köderschale zu entfernen.

Greifen Sie mit der Hand durch die Öffnung des Konus und ziehen Sie das Netz nach unten heraus. Entleeren Sie die Falle durch Schütteln oder Abspritzen.

Die Falle kann gereinigt werden. Nach dem Reinigen mit Seifenwasser kann die Falle wieder verwendet werden, indem Sie das Netz in die ursprüngliche Position bringen und die Köderschale mit Lockstoff befüllen.

### Abmessungen

Höhe:	45 cm
Durchmesser:	26 cm
Füllvolumen Köderschale:	500 ml